

F800**МОДУЛЬНОЕ ПЕРЕНОСНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ QUICKLOCK**

1. ИНСПЕКЦИЯ И ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Покрытие может укладываться на следующие типы оснований:

- Новые или старые основания, такие как:
Отдельные цементные стяжки или бетонные плиты;
Бетонная мостовая;
Промежуточные и верхние бетонные перекрытия;
Жидкие стяжки на цементной или ангидридной (сульфат кальция) основе;
Асфальтобетон;
Асфальтовая стяжка.
- Также допустимы основания:
Старые приклеенные спортивные покрытия (ПВХ, резина, смолы и т. п.);
Окрашенный бетон;
Старый клееный паркет (в этом случае не использовать полиэтиленовую пленку).

Требования и стандарты:

- Ровность поверхности: отклонение не более 5 мм на 2-метровой рейке и не более 1 мм на 20-сантиметровой рейке;
- Влажность основания: не более 3 % на глубине 2 см (измеряется карбидным методом);
- Прочность бетона: средняя прочность на сжатие > 24,13 МПа через 28 дней.

Если основание не соответствует требованиям, оно должно быть подготовлено в соответствии с рекомендациями производителя.

2. МАТЕРИАЛЫ

ПРИМ: перед началом работы проконсультируйтесь с нашей технической службой, чтобы убедиться, что данный технический лист не был заменен новой версией.

Проверьте материалы перед установкой — покрытие с визуальными дефектами не подлежит гарантийному обслуживанию после укладки.



ОПИСАНИЕ

1. Паркет из клёна, толщина 22 мм
2. Лаги (балки-опоры) 30 x 60 мм
3. Пружинный соединитель
4. Соединительный шип
5. Амортизирующие прокладки
6. Полиэтиленовые пленки

3. ПАРКЕТ И ИНСТРУМЕНТЫ

МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ NBFLOOR:		МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ОТУСТАНОВЩИКА:	
Паркет 800 x 2000 мм — Вес: 35 кг		Разметочная нить	
Пружинные соединители		Специальный крюк	
Соединительные шипы		Киянка (молоток с резиновым бойком)	
Амортизирующие прокладки			

4. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО ЗАЛА

4.1 - ХРАНЕНИЕ:

Паркет следует транспортировать с осторожностью.

Вилы погрузчика должны быть достаточно длинными и широко расставленными, чтобы бережно поднимать и перемещать панели и/или тележки для хранения.

Помещение для хранения должно быть сухим, хорошо проветриваемым, с температурой и влажностью, соответствующими условиям в арене.

Для оптимальной работы системы рекомендуется температура от 15°C до 27°C и относительная влажность от 35% до 50%.

4.2 - УСЛОВИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ:

При сборке необходима свободная зона вокруг площадки для перемещения и поворота паркета — минимум 50 см по периметру.


5. УКЛАДКА

ВАЖНО



- Избегайте повреждения кромок паркета при сборке и демонтаже.
- Не сдвигайте и не сбрасывайте паркет со стопы.
- Определите обозначенные буквы рядов и номера панелей, указанные на боковой грани панелей паркета.
- Если на площадке установлены мобильные конструкции (ворота, стойки и т. п.), начните с одного из углов.
- Панель A1 должна быть выровнена с начальной точкой, край должен быть параллелен натянутому шнуру или линии.
- Оставляйте зазор не менее 500 мм от стен и других конструкций для установки свободных пружинных соединителей. Паркет в первом ряду укладываются стык в стык, фиксируются киянкой, соединяются на концах пружинными (змееобразными) соединителями.
- Все панели имеют номер на тыльной стороне для правильного расположения при повторной укладке.
- Ряд В начинается с края панели В1, выровненной по началу края панели А1. Укладка ведется в шахматном порядке со смещением стыков на 1000 мм от ряда к ряду.
- Перед установкой второго ряда необходимо соединить панели по продольному и поперечному пазам, затем закрепить торцевые соединения киянкой и соединить пружинным элементом.
- Продолжайте монтаж ряда В в соответствии с нумерацией.
- Продолжайте монтаж в указанной нумерации, соблюдая тот же метод выравнивания и соединения.

ВАЖНО: Нельзя наносить удары по шипам или краям паркета — это повредит конструкцию покрытия.

5.1 - ПЛАН УКЛАДКИ

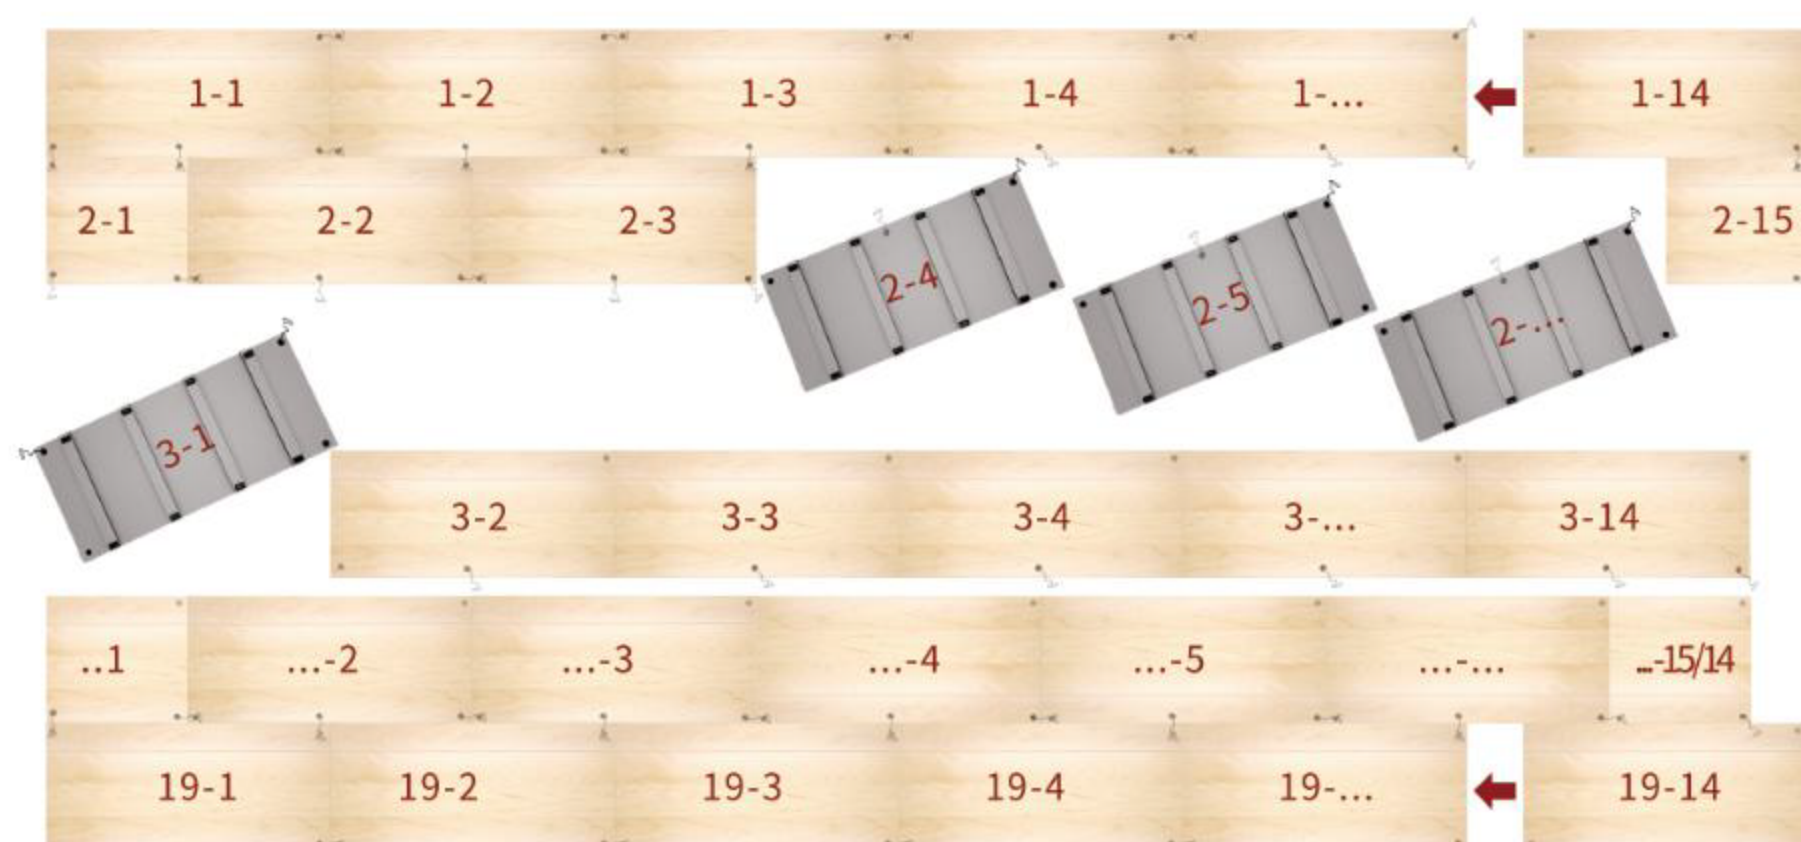


5.2 - ИЗОБРАЖЕНИЯ УКЛАДКИ

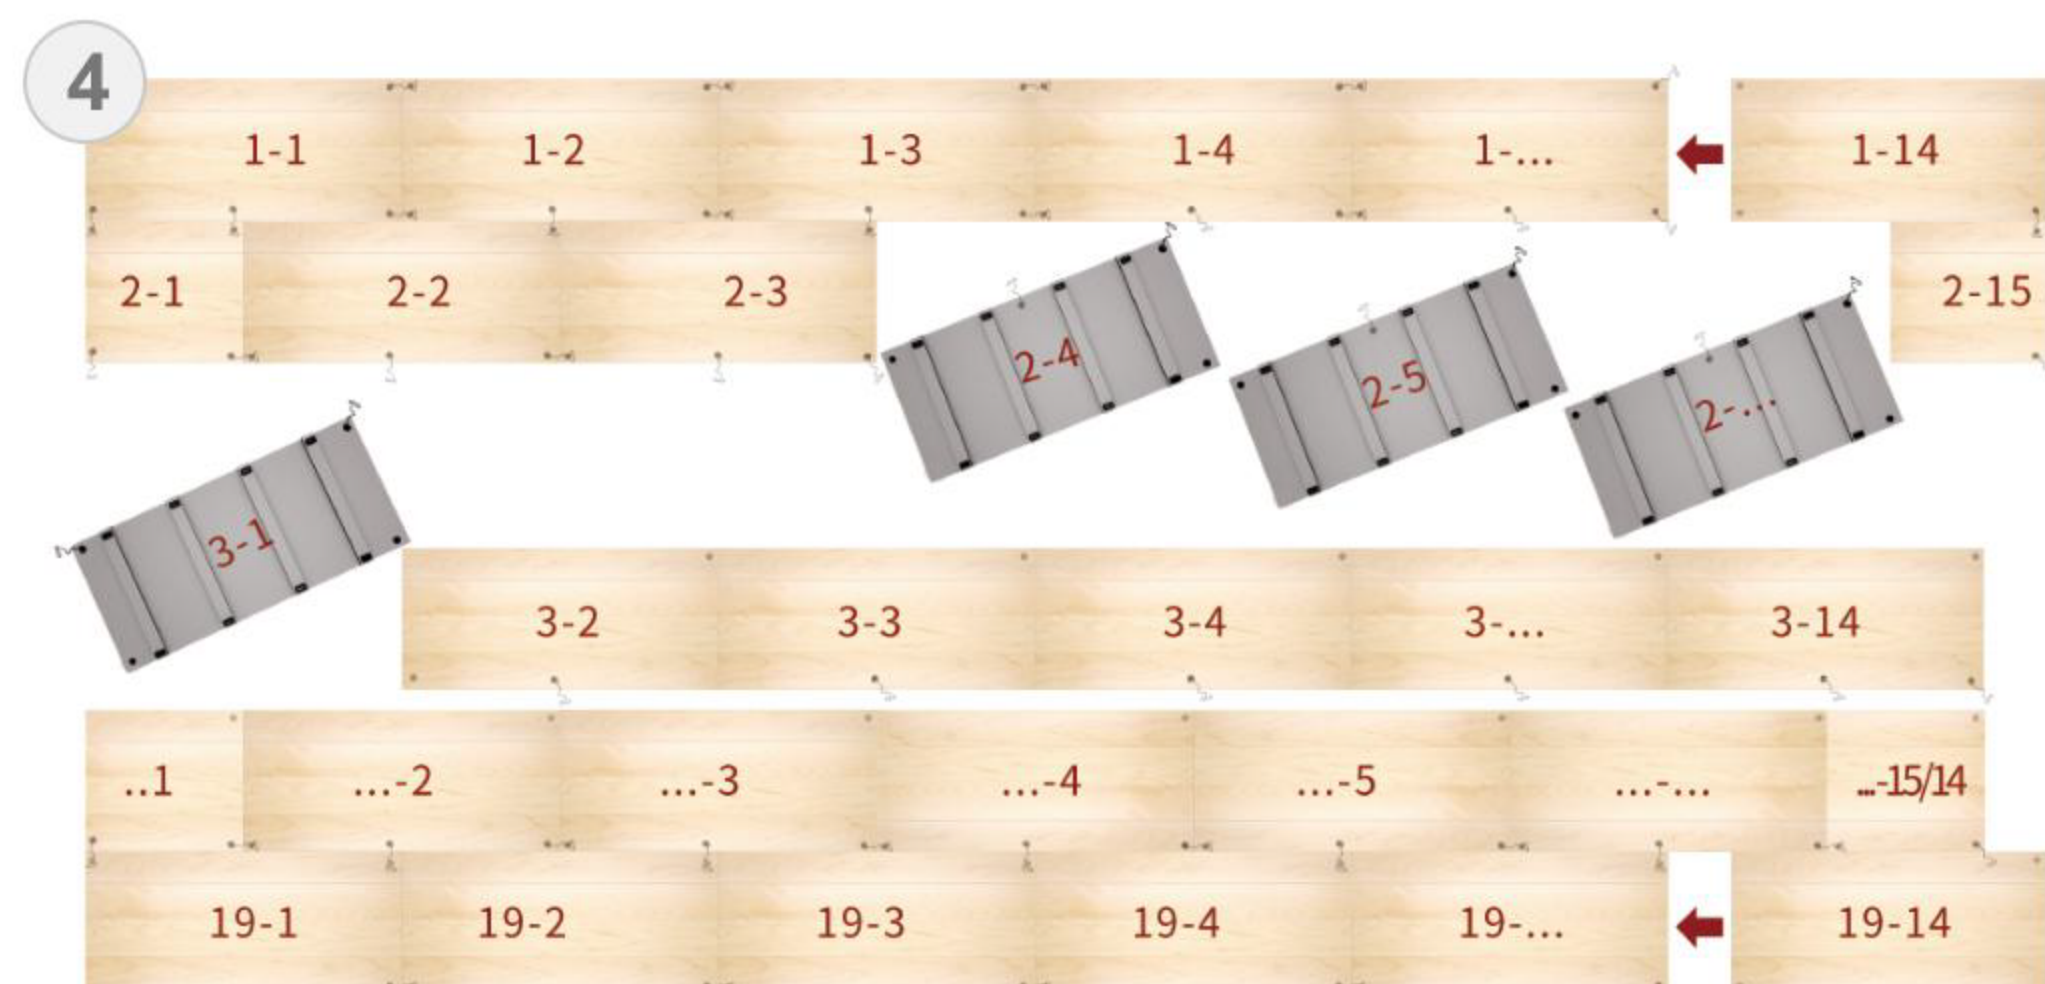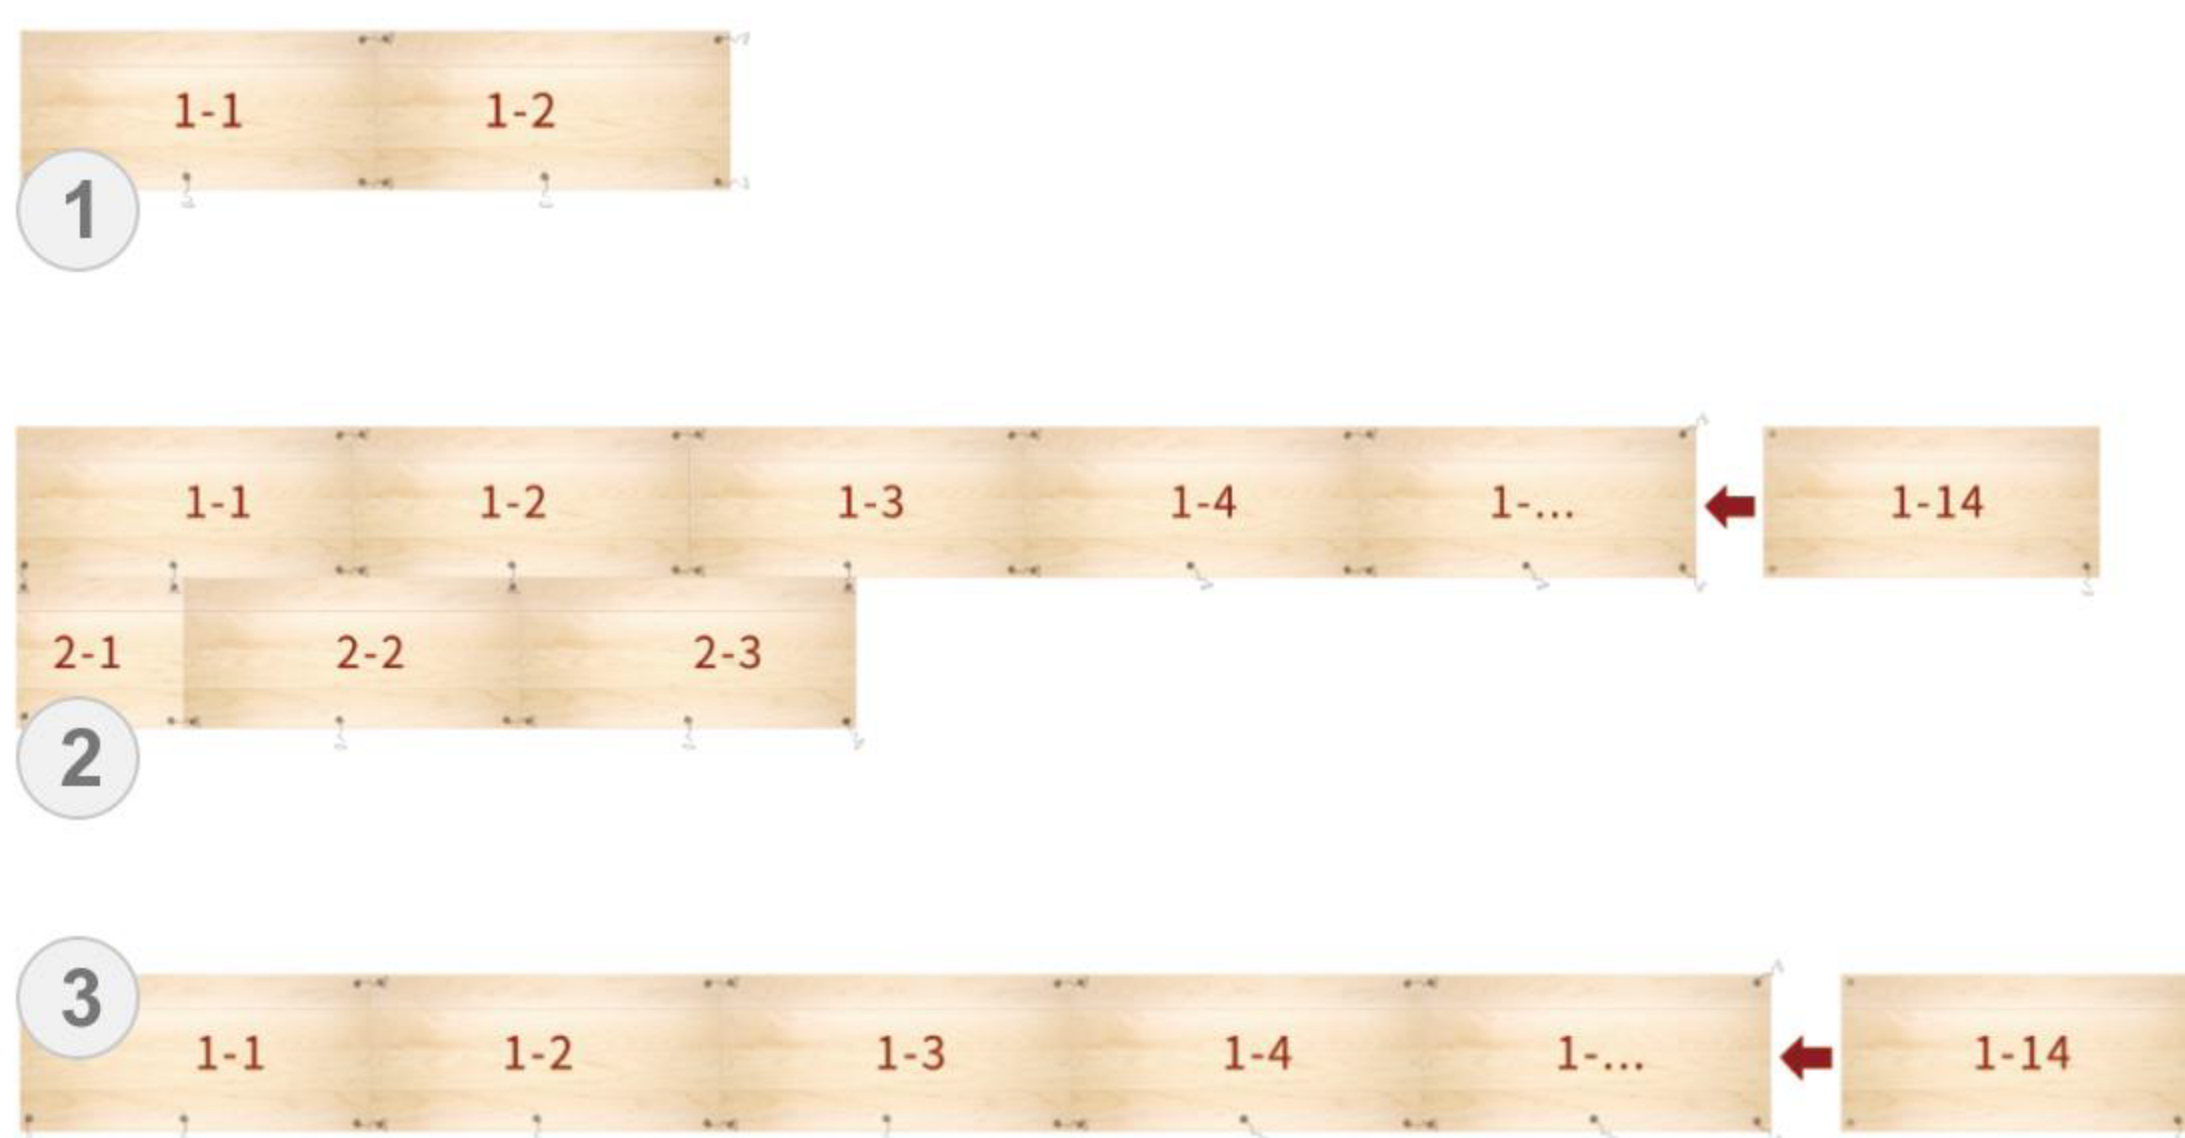

F800**NB耐步®****МОДУЛЬНОЕ ПЕРЕНОСНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ QUICKLOCK**

6. ДЕМОНТАЖ

Разборку следует начинать в обратном порядке укладки. Сначала удалите пружинные соединители. Осторожно сдвиньте паркет, не поднимая их до тех пор, пока они не разъединены с соседними. Складируйте паркет в стопки: «лицом к лицу» (с защитным листом между ними) и «спинкой к спинке». Ряды, начинающиеся и заканчивающиеся с половинных панелей, укладываются сверху.

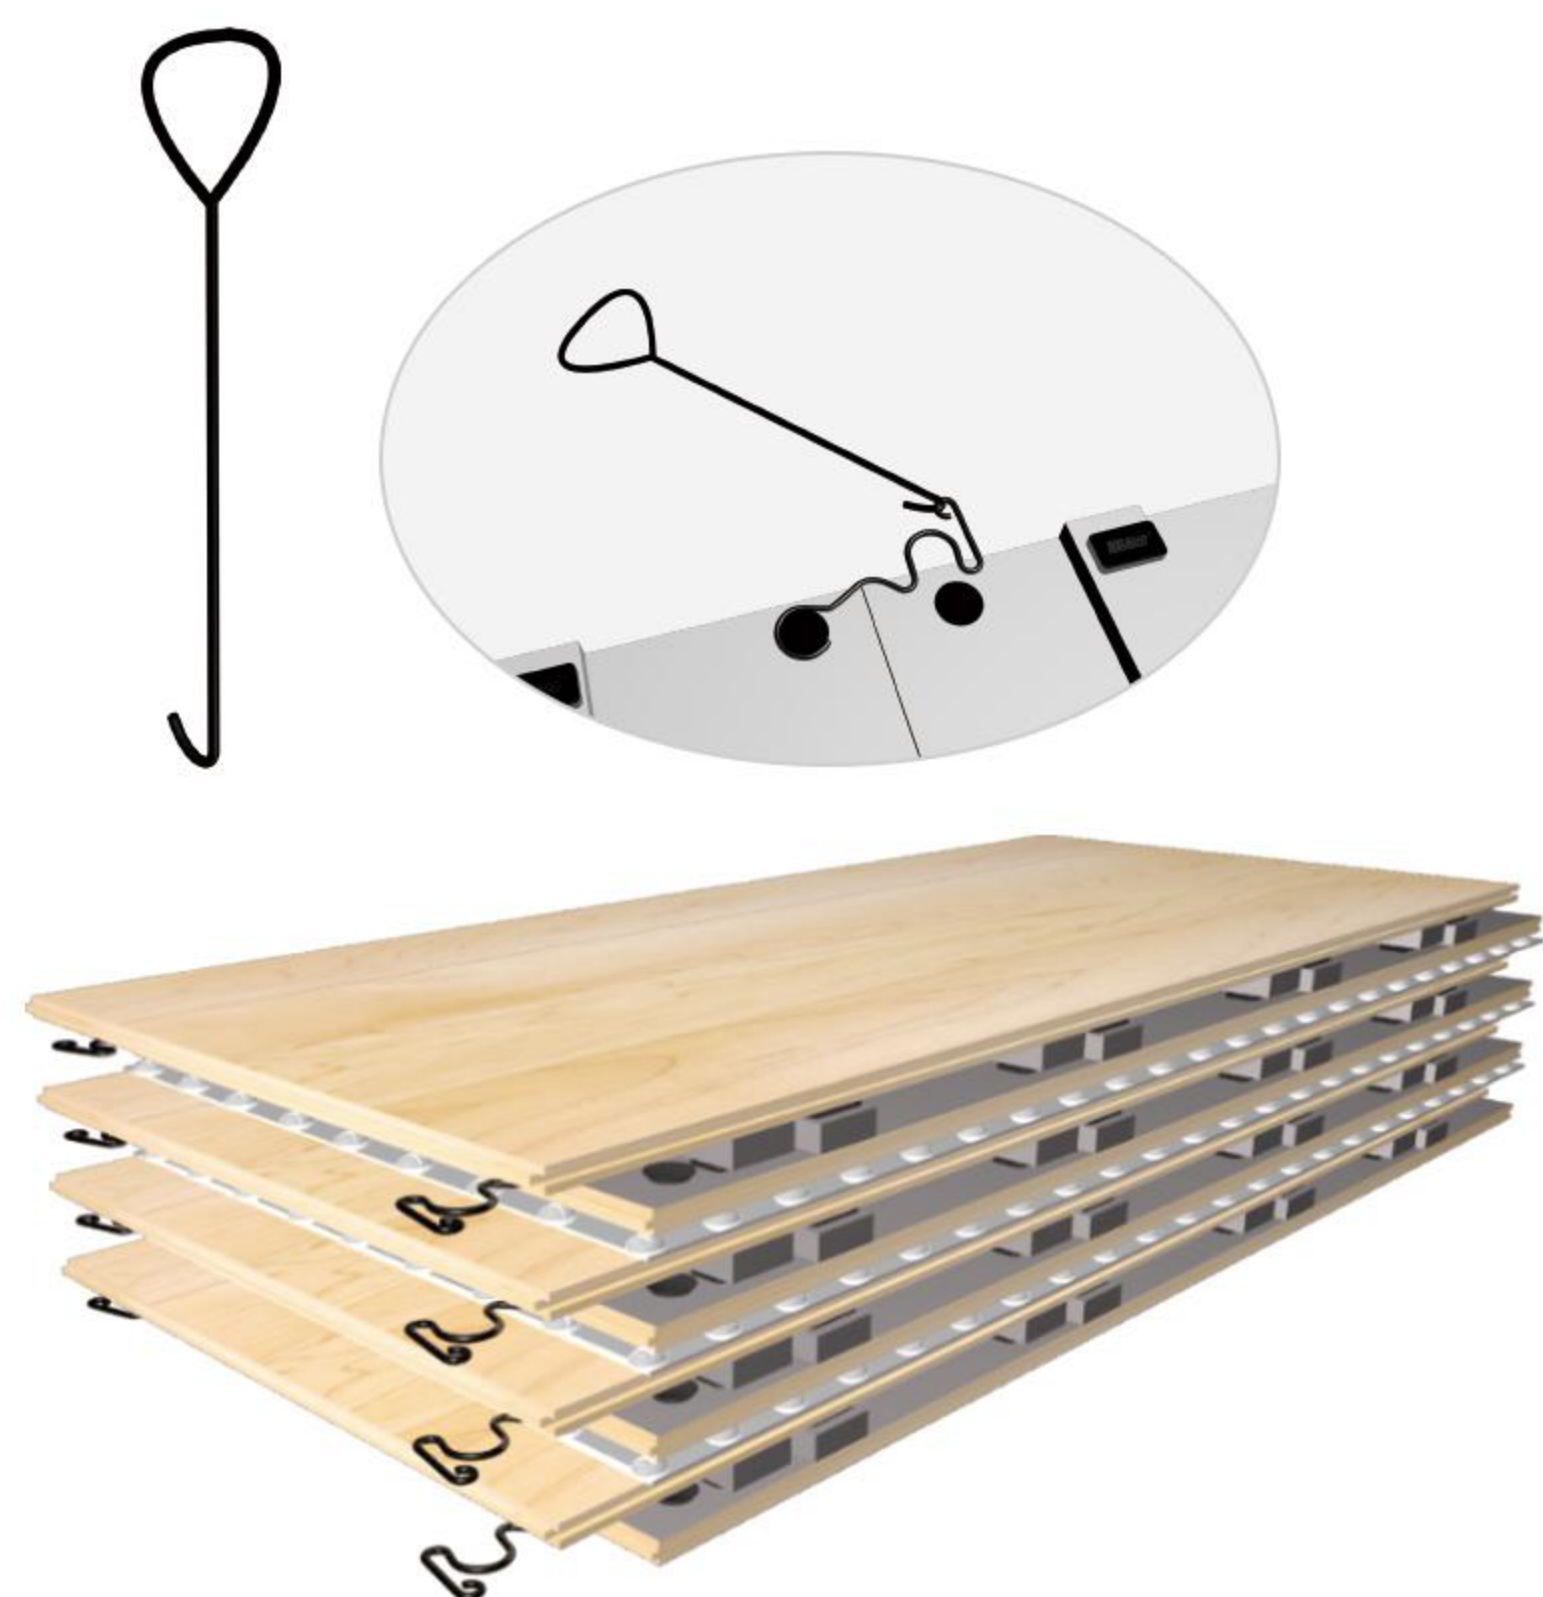

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не сдвигайте паркет по стопке — поднимайте их, чтобы не поцарапать финишное покрытие. Не забудьте проложить лист защитного материала между панелями, складировав их в стопки. Поднимайте паркет при укладке в стопку таким образом, чтобы предотвратить повреждение финишного слоя и компонентов системы. При ручной или механической транспортировке избегайте ударов по боковым краям паркета.

СОВЕТ:

На одном поддоне храните не более 32 панелей паркета. Панели из одного ряда — на одном поддоне.



7. УХОД

Если используются наклейки или клейкие ленты — проверьте их совместимость с финишным покрытием пола.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ УХОДУ:

Ежедневная уборка:

Протирайте пол сухой пылесборной шваброй. При интенсивном использовании — несколько раз в день. Для более тщательной чистки можно использовать швабру с несильным распылением одобренного чистящего средства, совместимого с отделкой пола, разведенным в теплой воде.

NB Flooring рекомендует не использовать поломоечные машины или однодисковые аппараты.

- Не лейте воду **НАПРЯМУЮ** на покрытие.
- Перед использованием хорошо отжимайте швабры и тряпки.
- Чистящее средство для покрытия спортзала: проконсультируйтесь с поставщиком отделки пола.

При появлении пятен:

Немедленно удаляйте жидкие загрязнения сухой мягкой тканью или шваброй.

Если прилипла жвачка удаляйте её предварительно охладив льдом в пакете — она станет хрупкой и легко отойдет. Остатки удаляются тряпкой, смоченной в чистящем средстве.

Сильные следы (от обуви, ожоги от резины и т.п.) также очищаются мягкой тканью с чистящим средством.

Никогда не используйте жесткие или абразивные тряпки при чистке покрытия.